CE
0121**EN 352****M: 12g, Size: 11/S, M, L****Material: POM**

EAC

TP TC 019/2011

EU type certification:

FIOH (0403), Topeliuksenkatu 41 b,
FI-00250 Helsinki, Finland

Conformity assessment:

IFA (0121), 53757 St. Augustin, Germany

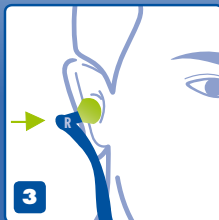
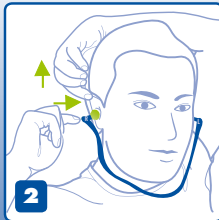
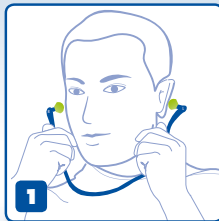
www.moldex-europe.com/conformity

Frequency [Hz]	M_f [dB]	s_f [dB]	APV_f [dB]
63	25,2	5,5	19,7
125	26,1	5,2	20,9
250	25,4	3,0	22,4
500	22,2	3,3	18,9
1000	25,2	1,8	23,4
2000	33,7	3,4	30,3
4000	40,7	3,2	37,5
8000	42,6	4,0	38,6

SNR-Value 27 [dB]**H-Value 30** [dB] • **M-Value 23** [dB] • **L-Value 22** [dB] M_f Mean sound attenuation, s_f Standard deviation, APV_f Assumed protection value**MOLDEX-METRIC AG & CO. KG**www.moldex-europe.com**MOLDEX**

40665 Rev04-19

1 x

**6810₀₁**SNR
27
dB**WaveBand^{1K}**

made by

MOLDEXCERTIFIED
(EU) 2016/425
EN 352-2:2002

4 019444 007151



6825/6830

G3 Hearing protectors against harmful noise. Reusable. See instructions for use. Warning: If the directions for use are not followed the protection afforded by the ear defenders can be affected considerably. Sudden or fast removal of the ear plugs out of the ear canal may damage the ear drum. 1. Instructions for use: The hearing protectors have to be used and maintained according to the instruction given. The proper fitting has to be proofed according to the instruction given on the outer box. Wear ear defenders at all times in noisy environments. Inspect and clean hearing protectors regularly. Store earplugs in the original packaging after use in a clean and dry place. You can use a mild disinfectant solution. The ear plugs can be washed using a mild soap and water. 2. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. Warning: Harmful noise levels may be induced if the headband is struck. **G4** Osobní ochranné pracovní prostředky proti škodlivému hluku. Včetně použitelné zátkové chrániče. Dbejte, prosíme, na níže uvedené instrukce. Varování: Nedodržování níže uvedených instrukcí k používání zátkových chráničů může mít vážné škodlivé následky. Náhlé nebo rychlé vytožení zátkového chrániče ze zvukovodu může poškodit bubínek. 1. Návod k používání: Tyto chrániče sluchu je nutné používat a ošetrovat v souladu s příloženým návodem. Rádné nasazení musí být provedeno v souladu s návodem na vnitřní obalu. Chrániče sluchu v používání je nutné pravidelně čistit a dezinfikovat. Tyto chrániče sluchu musí být pravidelně kontrolovány a čistěny. Účinně použitý slabý dezinfekční roztok. Chrániče sluchu je možno omyvat za použití vody a jemného mydla. Po použití skladujte užité zátky v čistém a suchém prostředí a v originálním balení. Upozornění týkající se zátkových chráničů spojených šňůrkou: Nepoužívejte výrobek v prostředí, kde hrozí zachycení šňůrký. 2. Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Bližší informace jsou k dispozici u výrobce. Varování: V případě mechanického nárazu do hlavového ramínka mohou být vyvolány škodlivé hlukové zvuky. **D3** Gehörschützer gegen schädlichen Lärm. Wiederverwendbar zum mehrmaligen Gebrauch. Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen. Warnung: Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung der Gehörschützerstellen erheblich beeinträchtigen. Plötzliches oder schnelles Entfernen des Gehörschützers aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen. 1. Hinweis zum Gebrauch: Die Gehörschützerstellen sind gemäß Gebrauchsanleitung einzusetzen und zu warten. Der richtige Sitz der Ohrstöpsel ist gemäß der Anleitung auf der Box zu überprüfen. Gehörschützerstöpsel müssen in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden. Die Gehörschützerstöpsel sind regelmäßig auf die Notwendigkeit der Wartung und Reinigung zu untersuchen. Es kann eine milde desinfizierende Lösung verwendet werden. Die Reinigung kann mit einer milden Seifenlauge und Wasser durchgeführt werden. Gehörschützerstöpsel nach Gebrauch in Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. 2. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden. Warnung: Bei einem mechanischen Stoß gegen den Kopfbügel können schädliche Lärmpegel hervorgerufen werden. **D4** Hørvernær med skadeligt støj. Genanvendelig. Se brugsanvisning. Advarsel: Hvis ikke anvísningerne i denne brugsanvisning ikke følges nøje, kan hørvernærens funktion og ydeevne påvirkes og beskytter derfor ikke tilstrækkeligt. Hurtig fjernelse af ørepropperne ud af øregangen kan beskadige trommehinden. 1. Anvendelse: Hørvernær skal anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Den rette indstilling af hørvernær skal følges som beskrevet på indpakningen. Anvend altid hørvernær i støjfulde miljøer. Undersøg og rengør hørvernær efter brug. Opbevar hørvernær på et rent og tørt sted i original emballage. Du kan anvende et mildt desinfektionsmiddel til rengøring af hørvernær. Hørvernær kan rengøres med en mild sæbe og vand. 2. Produktet kan tage skade af visse kemiske produkter. Kontakt producenten for yderligere information. Advarsel: Skadelige stoffer kan opstå, hvis hovedbåndet strammer. **E3** Müüra vastu kuuliskaitsevahendid. Antud kõrvarõppad on mitmekordse kasutusega. Jälgige kasutamisi juhiseid. Tähelepanu: Efektive kaitse saavutamiseks jälgige instruksioone. Järsk antüüra voodrite eemaldamine kõrvarõkanalist võib vigastada kuulmekile. 1. Kõrvarõppide kasutamisi juhised: Kasuta kõrvarõppe vastavalt kasutusjuhendile. Hoida kõrvarõppe korras kogu aeg müraohtsuses viibides. Nende vastuvõetav kontrolli viisi läbi regulaarselt. Säilita tooted puhtas ja kuivas kohas normaalsel toatemperatuuril. Toodeid väe pesta leige vee ja seebiga. Ettevaatust! Peaolga kõrvarõppeid kasutamisel: neid kõrvarõppeid ei tohi kasutada, kui on olemas oht, et kõrvarõppeid kandmise ajal võib nende näär kuulmiskinni jääda. 2. Toodeid keemilised ained võivad kõrvarõppeid kahjustada. Täpsem info tootjalt. Väik kasutada äärmiselt desinfitseerivalt lahused. Käsi kasutamist siitähitäre kõrvarõppe originaalpakendis. Heatus! Kahjulik müra tase võib olla põhjustatud peapaela takerdmisest. **E5** Protección auditiva frente al ruido. Reutilizable. Lea atentamente las informaciones adjuntas. Precaución: si no se siguen las instrucciones de uso de forma correcta la protección de los tapones puede verse afectada considerablemente. Quitarle el tapón del canal auditivo de forma inadecuada o violenta puede dañar o afectar al tímpano. 1. Indicaciones de uso: Los tapones protectores de los oídos deberán colocarse y cuidarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Para una correcta colocación se han de seguir las instrucciones expuestas en la parte externa de la caja. Los tapones protectores de los oídos deberán llevarse sin interrupción en las zonas de ruidos. Los tapones deberán controlarse y limpiarse con regularidad. Guardar los tapones en el empaque original después de su uso, en un lugar limpio y seco. Se puede usar una solución jabonosa neutra. Los tapones también pueden lavarse con agua y jabón. 2. Atención: Este producto puede verse afectado negativamente por algunas sustancias y reactivos químicos. Si desea mayor información por favor dirigirse al fabricante. Advertencia: Pueden producirse niveles de ruido peligrosos si se golpea la banda. **F1** Kuulonsuojainit hallittailta melua vastaan. Uudelleen käytettävää. Noudatta käyttöohjeita varmistuksesi kuulonsuojainien toimivuudesta ja riittävästä suojasta. Äkillinen tai liian nopea tulpan poistaminen korvakäytävistä voi vahingoittaa käyräkuuloa. 1. Käyttöohjeet: Kuulonsuojaimia tulee käyttää ja huoltaa käyttöohjeiden mukaan. Sovita suojaimet pakkauskassasta olevien ohjeiden mukaisesti. Käytä kuulonsuojaimia koska ajan ollessasi meluissa ympäristössä. Tarkasta ja puhdista kuulonsuojaimet säännöllisesti. Säilytä korvatulppia alkuperäisessä pakkauskassassa puhtaassa ja kuivassa paikassa. Vältä puhdistusta desinfiointiainella. Korvatulppat voidaan pestä miedolla saippualluoksella. Varoitus: kuulallista korvatulppia ei saa käyttää paikoissa, joissa se voi tarttua kiinni ympäristöön. 2. Tuote voi vahingoittua tiettyjen kemikaalien vaikutuksesta. Lisätietoja saat valmistajalta. Huom: Kuulonsuojainien sankaan kosketus tai isku saattaa johtaa hallittailta melu. **F3** Protecteurs individuels contre le bruit noct. Réutilisable. Lire les instructions d'utilisation. Attention: Le non respect des conseils d'utilisation peut diminuer considérablement l'efficacité des bouchons. Le retrait rapide ou brusque des bouchons d'oreilles du conduit auditif peut endommager le tympan. 1. Conditions d'utilisation: Le protecteur antibruit doit être utilisé et entretenu selon les instructions données. La correcte mise en place des protecteurs antibruit doit être contrôlé selon les instructions données sur la boîte. Dans un environnement bruyant, le protecteur antibruit doit être porté de façon ininterrompue. Le protecteur antibruit doit être contrôlé et nettoyé régulièrement. Stocker les bouchons d'oreilles dans leur emballage d'origine dans un lieu propre et sec après utilisation. Utiliser une solution désinfectante légère. Le protecteur antibruit est lavable à l'eau ou savon. 2. Le protecteur antibruit peut être endommagé par certains produits chimiques. Nous vous tenons à votre disposition pour de plus amples informations. Attention: Un choc sur la bande peut induire un niveau de bruit nuisible. **H3** Štitnici sluha od štetne buke. Viskratni. Pogledajte upute za uporabu. Upozorenje: Neprikladno zadržanje uputa za uporabu može značajno utjecati na zaštitu koju pružaju štitnici za uši. Naglo ili brzo uklanjanje čepova za uši iz ušnog kanala može oštetiti bubnjić.1. Upute za uporabu: Štitnici sluha moraju se koristiti u skladu s danim uputama. Odgovarajuće prijanjanje moru biti postignuto u skladu s uputama danima na vanjskoj kutiji. U bučnom okruženju uvijek nosite štitnike za uši. Redovito pregledavajte i čistite štitnike za uši. Nakon uporabe čepice držite u originalnom pakiranju na čistom i suhom mjestu. Možete koristiti blagu otopinu za dezinfekciju. Čepići za uši mogu se prati blagim sapunom i vodom. 2. Na ovaj proizvod mogu negativno utjecati određene kemijske tvari. Veš informacija treba zatražiti od proizvođača. Upozorenje: Udarci po obrubu mogu izazvati tešće razine buke. **H4** Ottoprotetori - DPI protivni otumore. Riutilizzabili, per uso ripetuto. Vedere istruzioni per l'uso. Attenzione: l'inosservanza delle istruzioni per l'uso può influire considerevolmente sull'efficacia dell'otoprotettore. Togliere improvvisamente o velocemente l'inserito auricolare dal canale auricolare può causare danni al timpano. 1. Istruzioni per l'uso: Gli inserti auricolari vanno impiegati secondo le istruzioni e sottoposti a manutenzione. Il corretto inserimento deve essere verificato secondo quanto indicato sull'esterno della confezione. Nelle zone rumorose gli otoprotettori devono essere indossati ininterrottamente. Ispezionare e pulire regolarmente gli otoprotettori. Dopo l'uso riporre gli inserti auricolari nella confezione originale, mantenendoli in ambiente pulito ed asciutto. Può essere usata una blanda soluzione disinfettante. Gli inserti auricolari vanno puliti con acqua e sapone neutro. 2. Questi prodotti possono essere deteriorati da alcune sostanze chimiche. Ulteriori indicazioni possono essere richieste al produttore. Attenzione: se l'archetto viene urtato potrebbero generarsi livelli di rumore dannosi. **I1** Klausos apsaugos priemonės nuo pavojingo triukšmo. Daugkartinė klausos apsauga. Žiūrėkite naudojimo instrukciją. Dėmesio: Norint užtikrinti patikimą klausos apsaugą naudokites žemiau pateiktama instrukcija. Stogius ar greitis ausų kamštelį ištraukimas iš ausies kanalo gali pažeisti ausies būgnelį. 1. Naudojimo instrukcija: Klausos apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos pagal pateiktą instrukciją. Positinkrinkite, ar teisingai didė klausos apsaugos priemonės pagal instrukciją, nurodomą ant dėžutės. Esant triukšmui klausos

apsaugos priemonėmis naudokitės pastoviai. Reguliariai valykite ir darykite klausos apsaugos priemonių vizualinę apžiūrą. Po naudojimo laikykite ausų kamšelius originalioje pakuoėje vėsioje, sausoje vietoje. Naudokite švelnų dezinfekuojantį tirpalą. Ausų kamšteliai plauunami švelniu vandens ir muilo tirpalu. Įspėjimas: diduriusiam ausų kamštelius originalioje pakuoėje negali būti naudojami, jei jau pavojus ausų kamštelį išvesti užkibintui užveiktinio mechanizmo ar kito įrenginio. 2. Kur kauris cheminės medžiagos gali neigiamai veikti ausų kamšelius. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją. Dėmesio: Žalingas triukšmo lygis sukeliamas dėl neturkūsios galvos juostos. 1. Dėžides atsidėkite žekzeli per kairiąją trauką. Pretreškna protektori doudreizeitaji lietošanai. Skaitli lietošanos instrukciją. Uzmaniau: lia nodraštinauti efektivi aizsardziba sekiojot datoriai instrukcijai. Strauju pretreškna ielikturu izemšana no ausu kanala var traumēt bungādiņu. 1. Lietošanas instrukcija: Pretreškna ieliktņu jāizmanto saskaņā ar lietošanas instrukciju. Attiecīgaj iekārtām jābūt hermetizētām atbilstoši ārējā kārbā pievienojamām instrukcijām. Tie protreška esamības izmantojot pretreškna protektorus pastāvīgi. Regulāri veiciot to vizuālu pārbaudi un notīrēt. Glabājiet antfonus pēc izmantošanas oriģinālā iepakojumā tīrā un sausā vietā. Var izmantot vāju dezinficējošu līdzekli. Pretreškna protektorus var mazgāt ar maigām ziepēm un ūdeni. Bīdriņajūs antfoniem ar vadu: Nelietojiet antfonus vietās, kurās pastāv vada atvienošāns risks lietošanas laikā. 2. Kādas ķīmiskās vielas var radīt negatīvu ietekmi uz protektoriem. Pēc papildus informācijas griezies pie izgatotāja. Aizsardzība pret trokšni var būt samazināta, ja galvas stieps ir bojāts. **N1** Gehoorbeschermers tegen schadelijk geluid. Geschikt voor hergebruik. Lees zorgvuldig de bijgesloten informatie. Waarschuwing: Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de beschermende werking van de oordopjes belangrijk beïnvloeden. Plotselinge of snelle verwijdering van de oordop uit de gehoorgang kan het trommelflies beschadigen. 1. Gebruiksaanwijzing: De oordopjes moeten volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht en onderhouden worden. De juiste posvorm wordt verkregen volgens de instructies op de doos. Oordopjes moeten in ruimten met geluidshinder zonder onderbreking gedragen worden. De gehoorbeschermers moeten regelmatig worden geïnspecteerd en worden schoongemaakt. Na gebruik de oordoppen in de originele verpakking en op een schone en droge plaats opbergen. U kunt een mild ontsmettingsmiddel gebruiken. 2. Dit product kan door bepaalde chemische substanties aangetast worden. Verdere informatie kan bij de fabrikant opgevraagd worden. Waarschuwing: Bij een mechanische shock teken de hoofd-beugel kan een schadelijk geluidsniveau ontstaan. **NO** Hørselvern mot skadelig støy. For gjenbruk. Se bruksanvisning. Advarsel: Hvis ikke bruksanvisningene følges kan hørselvernets vernefunksjon påvirkes betydelig. Rask fjerning av øreproppene ut av øregangen kan skade trommehinnen. 1. Brukerinstruksjoner: Hørselvernet skal brukes og skjøtes iht bruksanvisningen. Bruksområdene skal være iht instruksjonene som finnes på utsiden av emballasjen. Hørselvernet skal brukes KONTINUERLIG i støysoner. Hørselvernet skal kontrolleres og rengjøres regelmessig. Hørselvernet skal lagres på et rent og tørt sted i originalforpakningen når det ikke i bruk. Et mildt desinfeksjonsmiddel kan anvendes. Proppene kan rengjøres i mildt såpevann. 2. Produktene kan skades av enkelte typer kjemiske stoffer. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Advarsel: Skadelig støy kan forekomme ved støtt og slag til hovedbøylen. **P1** Nauszniki chroniące przed szkodliwym natężeniem hałasów. Wkładki przeciśchawosowe wielokrotnego użycia. Nieprzeżstrzeżenie instrukcji może wpłynąć na znaczne obniżenie wartości tłumienia. Nagłe lub szybkie usunięcie wkładek z kanału słuchowego może doprowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej. 1. Instrukcja użytkownika: Wkładki należy zakładać zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunkach. Wkładki przeciśchawosowe należy stosować przez cały czas przebywania w zasięgu hałasu. Wkładki przeciśchawosowe regularnie kontrolować ze względu na ich przydatność. Czyścić w wodzie z dodatkiem mydła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródła ciepła i wilgoci. Jeżeli wkładki nie będą właściwie dopasowane, to skuteczność ochrony przeciśchawosowej będzie znacznie obniżona. Gwarantujemy, że zachowanie właściwości ochronnych i użytkowych wkładek przeciśchawosowych określony jest przez datę podaną na opakowaniu. Ostrzeżenie dla użytkowników wkładek przeciśchawosowych z tyłka: te wkładki przeciśchawosowe nie powinny być użytkowane kiedy istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia lub zaciępienia się tyłki podczas noszenia. 2. Na wkładki mogą szkodliwie oddziaływać pewne substancje chemiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta lub jego przedstawiciela. Uwaga: Jeżeli sprężyna dociskowa jest narazona na uderzenia, może ona przesać szkodliwe drgania. **P2** Protecção auditiva contra o ruído. Reaproveitável, para usar repetidas vezes. Leia atentamente as informações anexas. Precaução: seguir as instruções de uso de forma correcta, caso contrário a protecção dos tampões pode ver-se afectada consideravelmente. Tirar o tampão do conduto auditivo de jeito inadequado ou violento pode danar ou afectar ao tímpano. 1. Indicações de uso: Os tampões protectores dos ouvidos deverão colocar-se e cuidar-se conforme as instruções de uso. Para uma óptima colocação seguir-se-ão as instruções contéuidas no exterior da caixa. Os tampões protectores dos ouvidos deverão usar-se sem interrupção nas zonas de ruídos. Os tampões deverão controlarse e limpar-se com regularidade. Guardar os tampões na embalagem original após seu uso, num lugar limpo e seco. Pode usar sabão neutro. Os tampões também podem lavar-se com água e sabão. Atenção: Este produto pode ver-se afectado negativamente por algumas substâncias e reactivos químicos. Se deseja mais informação por favor dirija-se ao fabricante. Advertência: Se podem produzir níveis de ruído perigosos se a faixa é golpeada. **RU** Средства защиты слуха от вредного шума. Протившумные протекторы для много-разового использования. Смотрите прилагаемую инструкцию. Внимание: В случае неправильного использования уменьшаются эффективность защиты применяемых протекторов. Резкое извлечение вкладышей из ушного канала может травмировать барабанную перепонку. 1. Инструкция по использованию: Протившумные протекторы должны быть использоваться и обслуживаться согласно данной инструкции. Протившумные протекторы должны быть подогнаны в соответствии с указаниями, прилагаемыми на упаковке. Постоянно используйте протившумные протекторы при наличии шума в рабочей среде. Регулярно проверяйте и обслуживайте (очищайте) протившумные протекторы. После использования храните протекторы в оригинальной упаковке в чистом и сухом месте. Для очистки протекторов можно использовать слабый дезинфицирующий раствор. Протекторы можно мыть водой с мягким мылом. Предупреждение для протекторов со шуморук: Если бериши не должны применяться в местах, где есть риск, что во время использования соединяющий шумрук может зацепиться за какие либо предметы. 2. Некоторые химические вещества могут оказывать негативное воздействие на протекторы. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю. Предупреждение: Вредный уровень шума может быть превышен, если дужка повреждена. **E3** Återanvändningsbar. Se bruksanvisning. Varning: Om inte anvisningarna följs kan hörselskyddens skyddsfunktion påverkas betydligt. Hastig borttagning av öronpropparna ur hörselgången kan skada trommehinnan. 1. Användarinstruktioner: Hörselskyddet ska användas och skötas enligt bruksanvisningen. Den rätta appliceringen ska stämma med instruktionerna som återges på utsidan av kartongen. Använd hörselskydd oavbrutet i bullriga miljöer. Undersök och rengör hörselskydden regelbundet. Förvara hörselpropparna efter användning på ett rent och tørt ställe i originalförpackningen. Du kan använda ett mildt desinfektionsmedel. Hörselpropparna kan rengöras med en mild tvål och vatten. 2. Produkten kan skadas av vissa specifika kemiska substanser. Kontakta tillverkaren för vidare information. Varning: Skadliga bulleremissioner kan uppstå om huvudbåndet utsätts för stötar och slag. **S1** Oprema za zaštitu sluha pred škodljivim hrupom. Za večkratno uporabo. Glejte navodila za uporabo. Pozor: Če se navodila za uporabo ne upoštevajo, lahko znatno vplivajo na nivo zvočite, ki jo sicer nuditi oprema za zaštitu sluha. Izdelek shranjujete v hladnem, suhem okolju. Nenadoma ali hitro odstranitev ušesnih čepov iz ušesnega kanala lahko poškoduje bobnič. 1. Navodila za uporabo: Oprema za zaštitu sluha je treba uporabljati v skladu z danim navodilom. Ustrezno pritrjevanje je treba preveriti v skladu z navodili, prikazanimi na zunanji skatli. V hrupnem okolju vedno nosite opremo za zaštitu sluha. Zaščitno sluh lahko redno pregledujete in čistite. Po uporabi ušesne čepke hranite v originalni embalaži, na čistem in suhem mestu. Za razkuževanje lahko uporabite blago razkužilo. Ušesne čepke lahko operete z blagim detergentom na vodo. 2. Nekateri kemične snovi lahko škodljivo vplivajo na ta izdelek. Dodatne informacije v zvezi s tem vam na voljo pri proizvajalcu. Opozorilo: ob udarcu v naglavni trak se lahko ustvarijo škodljivi nivoji hrupa. **TR** Zararlı seslere karşı Kulak Koruma. Tekrar kullanılabilir. Kulann için talimatları okuyunuz. DKKAT: Eđer kulurnan talimatları takip edilmesez, kulak koruyucu tarafında sağlancak koruma önemli derecede etkilenlik. Kulak tıkanıklık kulak kanalında hızlı ya da anı bir şekilde çıkartılması kulak zarına zarar verebilir. 1. Kulannın Talimatları: Kulak koruma verilen talimatları uymalı olarak kulannılmalı ve saklanmalıdır. Kulak korumunun kulaga en uygun şekilde yerleştirilmesi kulak korumunun dış kutusu üzerinde bulunan talimatlara göre yapılmalıdır. Kulak korumayı her zaman güvenliürlü ortamlarda kulannınız. Kulak korumanın bakımını ve temizliğini dizenli aralıklarla yapınız. Kulak korumayı kullanduktan sonra orijinal paketele, temiz ve kuru bir ortamda saklayınız. Temizlik için yumuşak bir defnezenekli kulannılabilirsiniz. Kulak korumayı yumuşak bir sabun ve su ile yıkayabilirsiniz. Kordonlu tıklara dikkat: Kulannın sırasında bağlanmış kordonunun bir yere dolanma veya tıklaraak çekilme tehlikesinin bulun- duđu durumlarda bu kulak tıklarıkulannılmalıdır. 2. Bu ürün belli kimyasal maddelerden olumsuz şekilde etkilenbilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için üretici ile irtibata geçiniz. UYARI: Eđer kulak korumamı kafa bandı ezilirse, kulak korumamın koruma özellięi etkilenebilir, zararlı ses seviyeleri kulaga zarar verebilir.